


# Initiation à Windows 8.1

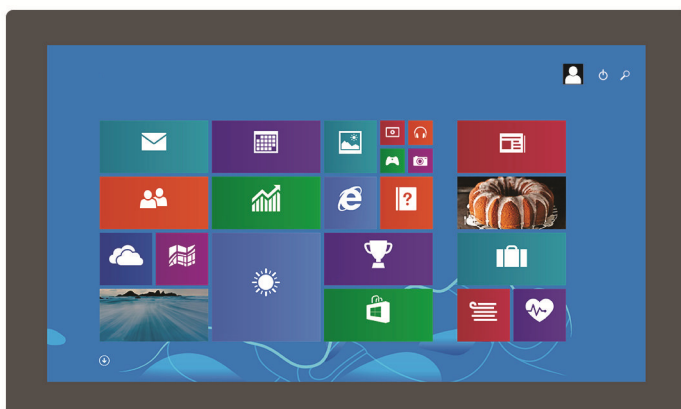


Bonjour. Lenovo® a créé cette publication pour vous aider à démarrer avec le système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1. Que vous soyez totalement débutant en informatique ou que vous découvriez Windows 8.1, nous sommes persuadés que ces informations vous seront utiles maintenant et à l'avenir.

## Sommaire

- Ecran Démarrer
- Bureau
- Icônes
- Mouvements tactiles et commandes de la souris
- Plus d'astuces Windows 8.1

## Ecran Démarrer

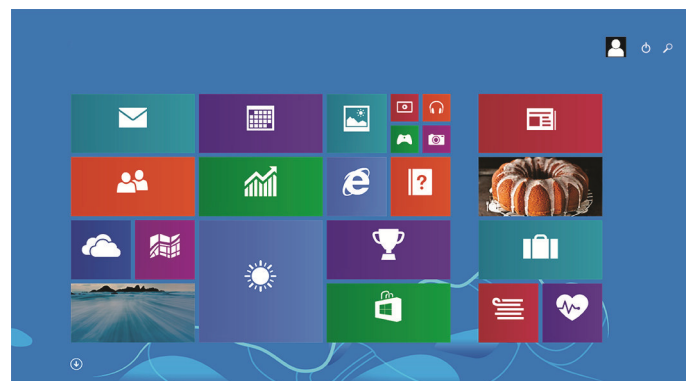


L'écran Démarrer est une interface simplifiée optimisée pour les écrans tactiles, mais qui peut également être utilisée avec une souris ou un autre dispositif de pointage. Chaque vignette de l'écran Démarrer est associée à une application, un site Web, une liste de lecture, une personne ou tout autre élément important pour vous. Certaines vignettes sont animées et fournissent les informations les plus récentes, notamment le statut des mises à jour ou les prévisions météorologiques.



### Remarques :


- L'interface utilisateur peut paraître légèrement différente des illustrations, les mises à jour de Windows pouvant parfois varier.
- Les fonctions marquées d'un astérisque (\*) ne sont pas prises en charge par certaines versions antérieures de Windows 8.1.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran Démarrer :

- Cliquez sur une vignette pour ouvrir l'application ou la fonction associée.
- \*Pour accéder à l'écran des applications, balayez vers le haut depuis le centre de l'écran ou cliquez sur la flèche vers le bas  située près de l'angle inférieur gauche de l'écran.
- Pour accéder au bureau, touchez ou cliquez sur la vignette correspondante.
- \*Pour rechercher des applications, des paramètres ou des fichiers disponibles, appuyez ou cliquez sur l'icône Rechercher  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- \*Pour arrêter votre ordinateur, le redémarrer ou le régler sur un mode d'économie d'énergie, appuyez ou cliquez sur l'icône d'alimentation  dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- \*Pour obtenir la barre des tâches, placez le pointeur sur le bord inférieur de l'écran et faites-le glisser vers le bas pour faire apparaître la barre des tâches.

## Bureau

Le bureau Windows 8.1 offre la même apparence et les mêmes fonctions que dans les versions précédentes de Windows. Vous pouvez exécuter les programmes Windows classiques, gérer vos fichiers et accéder aux paramètres du Panneau de configuration sur le bureau. Les fonctions de recherche et de navigation dans les programmes et paramètres, qui se trouvaient dans le menu Démarrer sous Windows 7 et les versions antérieures, sont désormais accessibles via des icônes sous Windows 8.1. Pour plus d'informations, voir la section « Icônes » plus loin dans ce document.

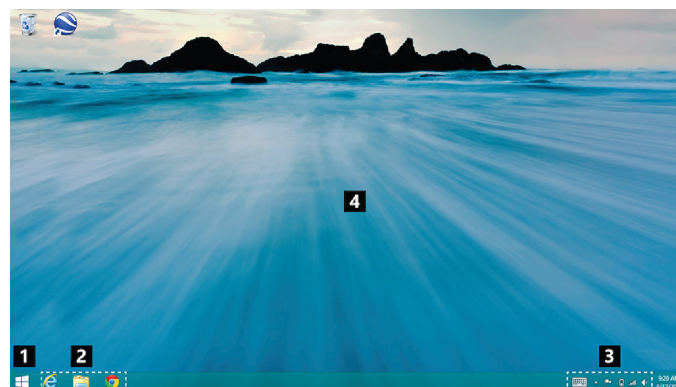


Le bureau contient les éléments suivants :

- 1 Commande de l'écran Démarrer de Windows :** Cette commande est située dans le coin inférieur gauche de l'écran. Touchez ou cliquez dessus pour accéder à l'écran Démarrer.
- 2 Barre des tâches :** Cet élément est situé dans la partie inférieure de l'écran, près de la commande de l'écran Démarrer de Windows. Elle contient des raccourcis pour accéder à certaines applications. Vous pouvez épingler des raccourcis supplémentaires à la barre des tâches. La barre des tâches contient également des icônes permettant d'ouvrir des programmes situés sur le bureau.
- 3 Barre d'outils :** Cet élément est situé dans la partie inférieure droite de l'écran. Vous y trouverez des raccourcis vers un certain nombre d'outils, de fonctionnalités et de paramètres.
- 4 Zone du bureau :** La plus grande zone de l'écran, où vous pouvez ajouter des icônes de raccourci vers vos programmes et organiser les icônes à votre convenance. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de votre bureau.

## Icônes

Les icônes vous permettent de naviguer dans Windows 8.1, d'effectuer des recherches, d'accéder aux paramètres, de partager des fichiers, etc. Vous pouvez les ouvrir depuis l'écran Démarrer, le bureau ou tout autre espace de travail.

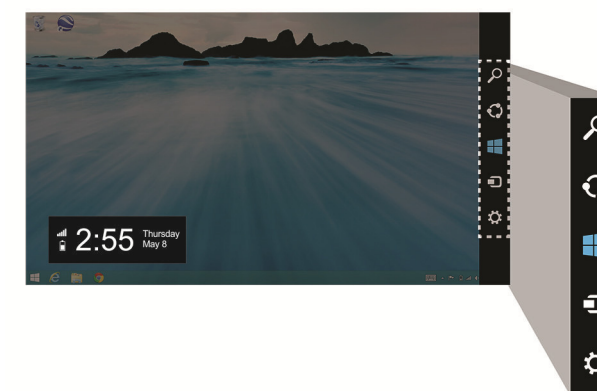

Pour ouvrir les icônes, procédez de l'une des manières suivantes :

- **Souris :** déplacez le pointeur dans l'angle supérieur ou inférieur droit de l'écran.
- **Écran tactile :** balayez depuis le bord droit de l'écran.
- **Clavier :** appuyez sur la combinaison de touches logo Windows + C.

Les sections qui suivent décrivent les fonctions de navigation prises en charge à la fois sur le bureau et sur l'écran Démarrer/l'écran des applications.



**Rechercher**

Permet de rechercher des applications disponibles, des paramètres et des fichiers.



**Partager**

Permet de partager des fichiers, des liens Web et autres éléments. La prise en charge intégrale est limitée aux applications du Windows Store. Ouvrez une application du Windows Store, sélectionnez l'élément que vous souhaitez partager, ouvrez les icônes, puis touchez ou cliquez sur **Partager**.



**Démarrer**

Accédez à l'écran d'accueil ou à la dernière application utilisée.



**Périphériques**

Permet d'interagir avec les périphériques connectés à votre ordinateur.



**Paramètres**

Personnalisez les paramètres de votre ordinateur.


## Mouvements tactiles et boutons de la souris

Windows 8.1 prend en charge l'utilisation des mouvements tactiles et des commandes de la souris. Les opérations de base que vous pouvez effectuer à l'aide d'un écran tactile ou d'un dispositif de pointage sont répertoriées ci-dessous.

### Remarques :

- Les mouvements tactiles ne sont pris en charge que sur les ordinateurs à écran tactile.
- Les mouvements tactiles et les boutons de la souris marqués d'un astérisque (\*) ne sont pas pris en charge par certaines versions antérieures de Windows 8.1.


### Ouvrir une application ou effectuer des sélections depuis une application

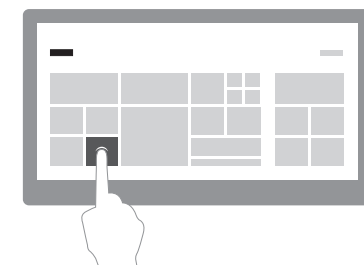

**Ecran tactile**  
Touchez.

**Souris**  
Cliquez.


### Déplacer un objet

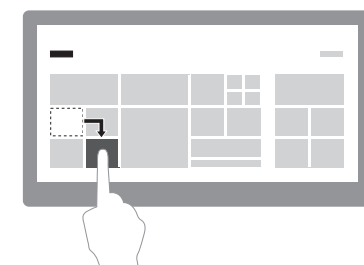

**Ecran tactile**  
Faites glisser un élément dans l'emplacement souhaité.

**Souris**  
Cliquez sur un élément, maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites glisser l'élément.


### Zoom arrière

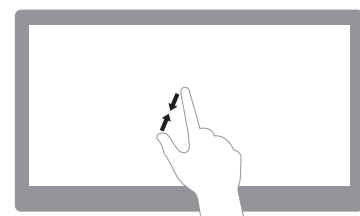

**Ecran tactile**  
Rapprochez deux doigts l'un de l'autre.

**Souris**  
Appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant défiler la molette de la souris vers l'avant.


### Zoom avant

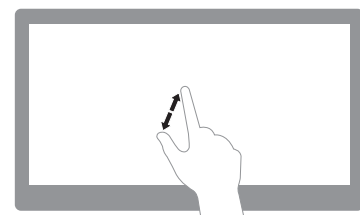

**Ecran tactile**  
Ecartez deux doigts l'un de l'autre.

**Souris**  
Appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant défiler la molette de la souris vers l'arrière.

### Faire pivoter un élément

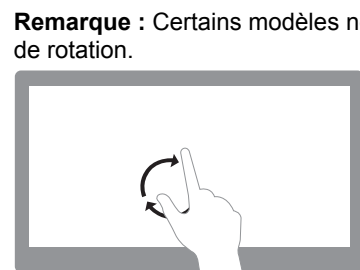


**Remarque :** Certains modèles ne prennent pas en charge la fonction de rotation.

**Ecran tactile**  
Posez deux doigts ou plus sur un élément, puis faites pivoter vos doigts.

**Souris**  
Si l'application prend en charge la fonction de rotation, cliquez sur l'icône de rotation.


### Afficher les icônes

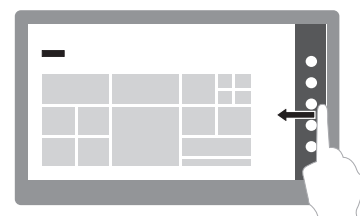

**Ecran tactile**  
Faites glisser votre doigt à partir du bord droit.

**Souris**  
Déplacez le pointeur dans le coin supérieur ou inférieur droit de l'écran.

### Faire défiler les éléments

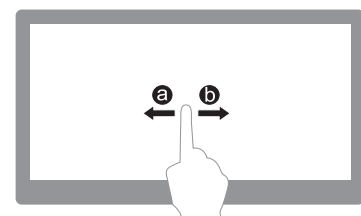


**Ecran tactile**  
Faites glisser votre doigt.

**Souris**

- Faites tourner la molette de la souris.
- Déplacez le pointeur pour afficher la barre de défilement, puis utilisez cette dernière.


### Basculer entre les applications

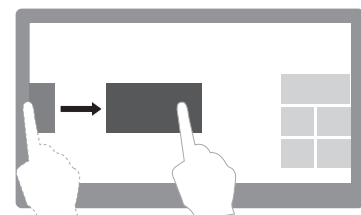

**Ecran tactile**  
Faites glisser votre doigt à partir du bord gauche.

**Souris**  
Déplacez le pointeur dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis cliquez. Continuez de cliquer pour faire défiler toutes les applications ouvertes.


### Afficher les applications récemment utilisées

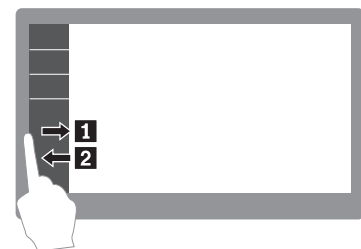


**Ecran tactile**  
Faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite et inversement depuis le bord gauche de l'écran.

**Souris**  
Déplacez le pointeur dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis déplacez-le vers le bas, le long du côté gauche.


### Afficher toutes les applications

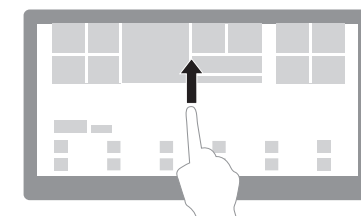

**Ecran tactile**  
Glissez vers le haut depuis le centre de l'écran Démarrer.

**Souris**  
Cliquez sur l'icône en forme de flèche  située près du coin inférieur gauche de l'écran Démarrer.


### Personnaliser les vignettes ou afficher les options des applications

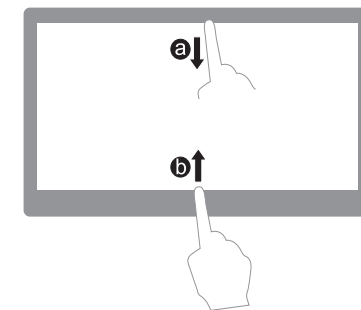

**Ecran tactile**  
Faites glisser votre doigt depuis le bord supérieur ou inférieur de l'écran Démarrer ou de l'application.

**Souris**  
Cliquez avec le bouton droit sur une zone vide dans l'écran ou sur une vignette.

### Fermer une application

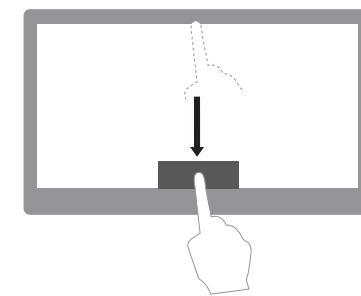


**Ecran tactile**  
Glissez vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran vers le bord inférieur.

**Souris**

- Depuis le bord supérieur de l'écran, cliquez sur le pointeur, maintenez-le enfoncé et déplacez-le vers le bord inférieur. Ensuite, relâchez le bouton.
- \*Placez le pointeur sur le haut de l'écran et cliquez sur le bouton **Fermer** dans la barre de titre.

### Afficher plusieurs applications côte à côte

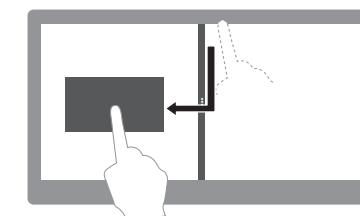

**Ecran tactile**  
Glissez vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran vers le bord gauche ou droit jusqu'à ce qu'une ligne de séparation apparaisse. Accédez ensuite à l'écran Démarrer ou à l'écran des applications, puis touchez l'application suivante souhaitée.

### Souris

- Depuis le bord supérieur de l'écran, cliquez sur le pointeur, maintenez-le enfoncé et déplacez-le vers le bas, puis vers la gauche ou vers la droite. Relâchez le bouton lorsqu'une ligne de séparation apparaît.
- Accédez ensuite à l'écran Démarrer ou à l'écran des applications, puis cliquez sur l'application suivante souhaitée.

## Plus d'astuces Windows 8.1

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'utilisation de Windows 8.1, procédez de l'une des manières suivantes :

- Ouvrez l'application **Aide et astuces** depuis l'écran Démarrer ou l'écran des applications.
- Accédez au site <http://support.lenovo.com/windows8.1> pour consulter le centre de support de Lenovo consacré à Windows 8.1.
- Depuis l'écran des applications, touchez ou cliquez sur **Aide et support** pour ouvrir le programme Aide et support de Windows.

## Mentions légales

Lenovo, For Those Who Do. et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques du groupe Microsoft.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.