




Halo. Kami di Lenovo® membuat publikasi ini untuk membantu Anda memulai dengan sistem operasi Microsoft® Windows® 8.1. Apakah Anda pengguna baru komputer atau masih asing dengan Windows 8.1, kami yakin bahwa Anda akan menganggap informasi ini bermanfaat untuk saat ini dan di kemudian hari.

Daftar Isi

- Layar Start (Mulai)
- Desktop
- Charm
- Gerakan sentuh dan kontrol mouse
- Tips lainnya untuk Windows 8.1

Layar Start (Mulai)

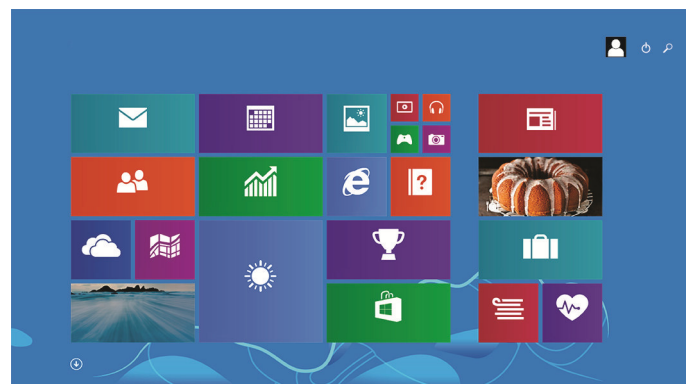


Layar Start (Mulai) merupakan antarmuka sederhana yang dioptimalkan untuk layar sentuh, namun juga dapat digunakan dengan mouse atau perangkat penunjuk lainnya. Setiap ubin di layar Start (Mulai) terkait dengan aplikasi, situs Web, daftar putar, seseorang, atau apa saja yang menurut Anda penting. Beberapa ubin dibuat beranimasi untuk memberitahukan Anda informasi terbaru, seperti pembaruan status atau perkiraan cuaca.



Catatan:


- Antarmuka pengguna mungkin terlihat sedikit berbeda dari gambar dalam topik ini akibat variasi dalam pembaruan Windows.
- Fitur yang ditandai dengan tanda bintang (*) mungkin tidak didukung pada beberapa versi Windows 8.1 sebelumnya.

Anda dapat melakukan hal berikut pada layar Start (Mulai):

- Untuk membuka aplikasi atau fungsi yang terkait, ketuk atau klik ubin.
- *Untuk membuka layar Apps (Aplikasi), geser ke atas dari bagian tengah layar, atau klik panah ke bawah  di dekat sudut kiri bawah layar.
- Untuk membuka desktop, ketuk atau klik ubin desktop.
- *Untuk mencari aplikasi, pengaturan, dan file, ketuk atau klik ikon cari  di sudut atas kanan layar.
- *Untuk mematikan, memulai ulang, atau mengatur komputer Anda ke mode hemat daya, ketuk dan klik ikon daya  di sudut atas kanan layar.
- *Untuk membuka taskbar, gerakkan penunjuk ke tepi bawah layar dan geser ke bawah untuk menampilkan taskbar.

Desktop

Desktop Windows 8.1 memiliki tampilan dan fungsi yang mirip dengan desktop pada versi Windows sebelumnya. Anda dapat menjalankan program Windows yang biasa, mengelola file, dan mengakses pengaturan Control Panel (Panel Kontrol) di desktop. Fungsi-fungsi, seperti pencarian dan navigasi ke program dan pengaturan, yang ada di menu Start (Mulai) di Windows 7 dan versi sebelumnya kini disediakan oleh charm di Windows 8.1. Lihat "Charm" di bagian berikutnya dalam dokumen ini untuk informasi detail.

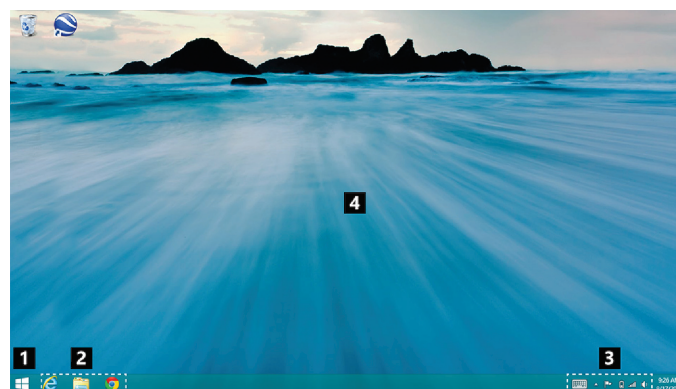


Desktop menyediakan komponen berikut:

- 1 Kontrol layar Start (Mulai) Windows:** Kontrol ini terletak di sudut kiri bawah layar. Ketuk atau klik kontrol ini untuk membuka layar Start (Mulai).
- 2 Taskbar:** Komponen ini terletak di sudut kiri bawah layar, di samping kontrol layar Start (Mulai) Windows. Komponen ini berisi pintasan ke beberapa aplikasi. Anda dapat menyematkan pintasan tambahan ke taskbar. Taskbar juga menampilkan ikon untuk program desktop yang terbuka.
- 3 Toolbar:** Komponen ini terletak di sudut kiri bawah layar, di dekat tepi kanan. Komponen ini berisi pintasan ke alat, fitur, dan pengaturan tertentu.
- 4 Area desktop:** Ini merupakan area layar yang terbesar dan tempat Anda dapat menambahkan ikon sebagai pintasan ke program Anda dan menyusun ikon sesuai preferensi Anda. Anda juga dapat menyesuaikan tampilan desktop.

Charm

Charm memungkinkan Anda untuk menavigasi ke seluruh Windows 8.1, melakukan pencarian, mengakses pengaturan, membagi file, dan lainnya. Anda dapat membuka charm dari layar Start (Mulai), desktop, atau area kerja lainnya.

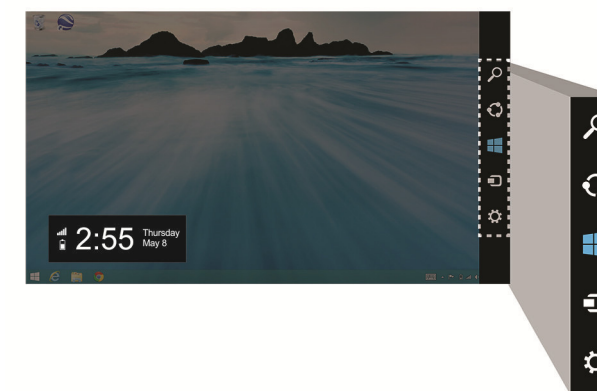

Untuk membuka charm, lakukan salah satu hal berikut:

- **Mouse:** Gerakkan penunjuk ke sudut kanan atas atau kanan bawah layar.
- **Sentuh:** Geser cepat ke dalam dari tepi kanan layar.
- **Keyboard:** Tekan tombol logo Windows + C.

Bagian berikut menjelaskan fungsi navigasi yang didukung pada desktop dan layar Start (Mulai) atau aplikasi.



Mencari aplikasi, pengaturan, dan file yang tersedia.



Berbagi file, link Web, dan item lain dengan orang lain. Dukungan penuh terbatas pada aplikasi Windows Store. Buka aplikasi Windows Store, pilih item yang ingin Anda bagi, buka charm, kemudian ketuk atau klik **Share** (Bagi).



Buka layar Start (Mulai) atau aplikasi terakhir yang Anda gunakan.




Berinteraksi dengan perangkat yang tersambung ke komputer.



Menyesuaikan pengaturan komputer Anda.

Memulai dengan Windows 8.1

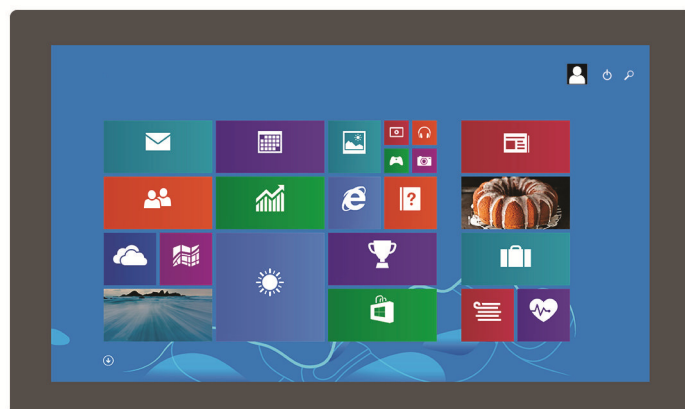

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Gestur sentuh dan kontrol mouse

Windows 8.1 mendukung penggunaan gerakan sentuh dan kontrol mouse. Berikut ini adalah tindakan dasar yang dapat Anda lakukan menggunakan layar sentuh atau perangkat penunjuk:

- Catatan:**
- Gerakan sentuh hanya didukung pada komputer layar sentuh.
 - Gestur sentuh dan kontrol mouse yang ditandai dengan tanda bintang (*) mungkin tidak didukung pada beberapa versi Windows 8.1 sebelumnya.

Membuka aplikasi atau membuat pilihan dari aplikasi



Sentuh
Ketuk.

Mouse
Klik.


Memindahkan objek



Sentuh
Seret item ke lokasi yang diinginkan.

Mouse
Klik, tahan, dan seret item.


Memperkecil

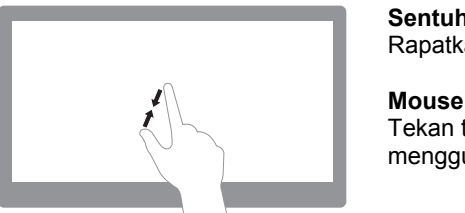

Sentuh
Rapatkan dua jari Anda.

Mouse
Tekan tombol Ctrl sambil menggulir roda mouse ke depan.

Memperbesar

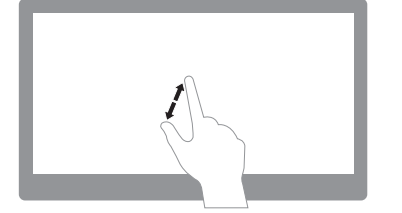

Sentuh
Jauhkan dua jari Anda.

Mouse
Tekan tombol Ctrl sambil menggulir roda mouse ke belakang.

Memutar item




Catatan: Beberapa aplikasi tidak mendukung fungsi putar.

Sentuh
Letakkan dua jari atau lebih di salah satu item, dan kemudian putar jari jemari Anda.

Mouse
Jika aplikasi mendukung fungsi pemutaran, klik ikon putar.


Menampilkan charm

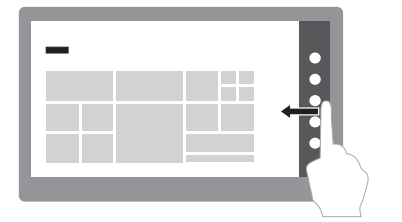

Sentuh
Geser cepat ke dalam dari tepi kanan.

Mouse
Gerakkan penunjuk ke sudut kanan atas atau kanan bawah layar Anda.

Menggulir item

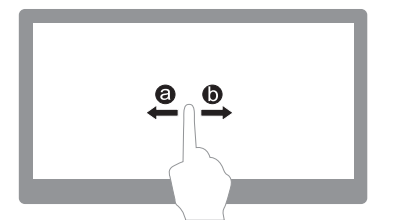


Sentuh
Geser.

Mouse

- Putar roda mouse.
- Gerakkan penunjuk untuk menampilkan scrollbar; kemudian gunakan scrollbar.


Beralih di antara aplikasi

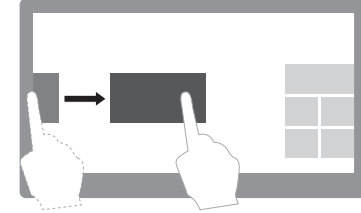

Sentuh
Geser cepat ke dalam dari tepi kiri.

Mouse
Gerakkan penunjuk ke sudut kiri atas layar, dan kemudian klik. Terus mengklik untuk menggilir semua aplikasi yang terbuka.


Melihat aplikasi yang baru digunakan

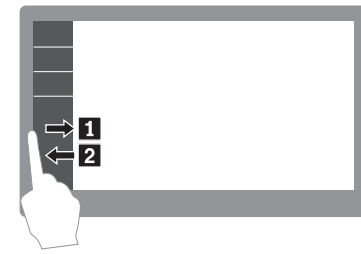

Sentuh
Geser cepat ke dalam dan keluar dari tepi kiri.

Mouse
Gerakkan penunjuk ke sudut kiri atas layar, dan kemudian pindahkan penunjuk ke bawah di sepanjang tepi kiri.


Melihat semua aplikasi

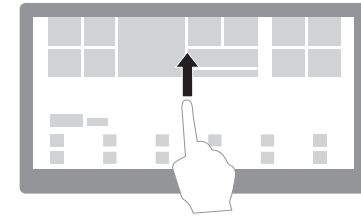

Sentuh
Geser ke atas dari bagian tengah layar Start (Mulai).

Mouse
Klik ikon panah yang terletak di dekat sudut kiri bawah layar Start (Mulai).


Menyesuaikan opsi ubin atau aplikasi display

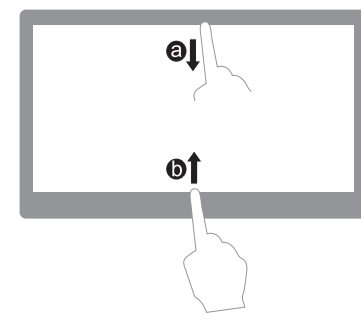

Sentuh
Geser cepat ke dalam dari tepi atas atau bawah layar Start (Mulai) atau aplikasi.

Mouse
Klik kanan area kosong pada layar atau pada ubin.

Menutup aplikasi

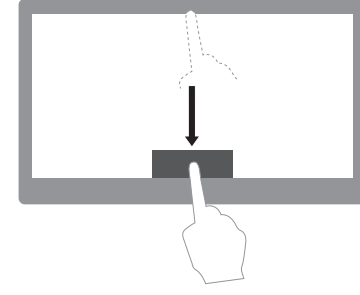


Sentuh
Geser ke arah bawah dari tepi atas layar ke bawah.

Mouse

- Dari tepi atas layar, klik, tahan, dan pindahkan penunjuk ke bawah. Kemudian, lepaskan tombol.
- *Gerakkan penunjuk ke atas layar dan klik tombol **Tutup** di baris judul.

Menampilkan beberapa aplikasi bersisian

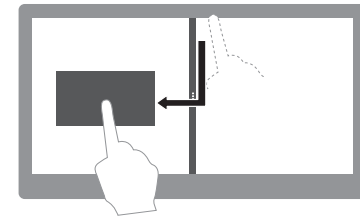

Sentuh
Geser ke arah bawah dari tepi atas layar ke sisi kiri atau kanan hingga Anda melihat pemisah. Kemudian, buka layar Start (Mulai) atau Apps (Aplikasi) dan ketuk aplikasi yang diinginkan berikutnya.

Mouse

1. Dari tepi atas layar, klik, tahan, dan pindahkan penunjuk ke bawah, kemudian ke kiri atau kanan. Lepaskan tombol saat Anda melihat pemisah.
2. Buka layar Start (Mulai) atau Apps (Aplikasi) dan klik aplikasi yang diinginkan berikutnya.

Tips lainnya untuk Windows 8.1

Untuk petunjuk lainnya tentang cara menggunakan Windows 8.1, lakukan salah satu hal berikut:

- Buka aplikasi **Help+Tips** (Bantuan+Kiat) dari layar Start (Mulai) atau layar Apps (Aplikasi).
- Buka <http://support.lenovo.com/windows8.1> untuk mengunjungi Pusat Dukungan Windows 8.1 Lenovo.
- Dari layar Apps (Aplikasi), ketuk atau klik **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan) untuk membuka sistem informasi Windows Help and Support (Bantuan dan Dukungan Windows).

Pemberitahuan legal

Lenovo, For Those Who Do., dan logo Lenovo adalah merek dagang dari Lenovo di Amerika Serikat, negara lain, atau keduanya. Microsoft, Windows, dan Internet Explorer adalah merek dagang dari grup perusahaan Microsoft. Nama perusahaan, produk, atau layanan lainnya mungkin merupakan merek dagang atau merek layanan dari pihak lain.