



Merhaba. Lenovo® olarak Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemini kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bu yayını geliştirdik. Yeni bir bilgisayar kullanıcısıysanız ya da yalnızca Windows 8.1 işletim sisteminde yeniyseniz, bu bilgileri şimdi ve daha sonra yararlı bulacağınızdan eminiz.

İçindekiler

- Start (Başlat) ekranı
- Masaüstü
- Düğmeler
- Dokunma hareketleri ve fare denetimleri
- Windows 8.1 ile ilgili diğer ipuçları

Start (Başlat) ekranı

Start (Başlat) ekranı, dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş, ancak fare ya da başka bir işaretleme aygıtıyla da eşit düzeyde kullanılabilen, basitleştirilmiş bir arabirimdir. Start (Başlat) ekranındaki her bir kutucuk, bir uygulama, Web sitesi, çalma listesi, kişi ya da önemli bulduğunuz başka bir şeyle ilgilidir. Bazı kutucuklar durum güncellemeleri ya da hava tahminleri gibi en yeni bilgileri size göstermek için canlı yapıdadır.



Notlar:


- Windows güncellemelerindeki çeşitlilikler nedeniyle kullanıcı arabirimi biraz farklı olabilir.
- Yıldız (*) işaretli özellikler, Windows 8.1'in daha eski sürümlerinin bazılarında desteklenmemektedir.

Start (Başlat) ekranında şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- İlişkili uygulama ya da işlevi açmak için kutucuğa dokununuz ya da kutucuğu tıklatın.
- *Apps (Uygulamalar) ekranına gitmek için ekranın ortasından yukarı doğru parmağınızı kaydırın ya da ekranın sol alt köşesinin yanındaki aşağı oku tıklatın.
- Masaüstüne gitmek için masaüstü kutucuğuna dokununuz ya da kutucuğu tıklatın.
- *Kullanılabilir uygulamaları, ayarları ve dosyaları aramak için ekranın sağ üst köşesindeki arama simgesine dokununuz veya bu simgeyi tıklatın.
- *Bilgisayarınızı kapatmak, yeniden başlatmak veya güç tasarrufu kiplerine ayarlamak için ekranın sağ üst köşesindeki güç simgesine dokununuz veya bu simgeyi tıklatın.
- *Görev çubuğuna ulaşmak için işaretçiyi ekranın alt kenarına getirin ve görev çubuğunu göstermek için aşağı kaydırın.

Masaüstü

Windows 8.1 masaüstü, görünüm ve işlev olarak önceki Windows sürümlerine benzerdir. Masaüstünden bilinen Windows programlarını çalıştırabilir, dosyaları yönetebilir ve Denetim Masası ayarlarına erişebilirsiniz. Windows 7 ve daha önceki sürümlerin Start (Başlat) menüsünde olan programlar ve ayarlarda arama ve gezinme gibi işlevler artık Windows 8.1 işletim sisteminde düğmelerle sağlanır. Ayrıntılar için belgenin ilerleyen kısımlarındaki "Düğmeler" bölümüne bakın.

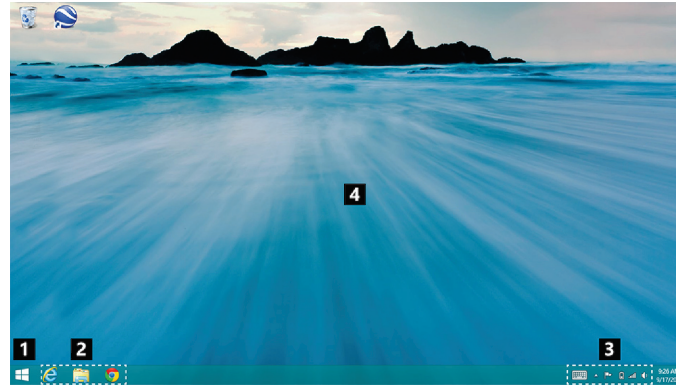


Masaüstü şu bileşenleri sağlar:

- 1 Windows Start (Başlat) ekranı denetimi:** Bu denetim, ekranın sol alt köşesinde bulunur. Start (Başlat) ekranına gitmek için bu denetime dokununuz ya da tıklatın.
- 2 Görev Çubuğu:** Bu bileşen, Windows Start (Başlat) ekranı denetiminin yanında ekranın altında bulunur. Bazı uygulamaların kısayollarını içerir. Görev çubuğuna başka kısayollar da sabitleyebilirsiniz. Görev çubuğu açık masaüstü programları simgelerini görüntüler.
- 3 Araç Çubuğu:** Bu bileşen, sağ kenarının yanında ekranın altında bulunur. Bazı araçlar, özellikler ve ayarların kısayollarını içerir.
- 4 Masaüstü alanı:** Bu, programlarınızın kısayolları olarak simgeler ekleyebileceğiniz ve tercihinize göre simgeleri düzenleyebileceğiniz, ekranın en büyük alanıdır. Ayrıca masaüstünüzün görünümünü de özelleştirebilirsiniz.

Düğmeler

Düğmeler, Windows 8.1 işletim sisteminde gezinmenizi, aramalar yapmanızı, ayarlara erişmenizi, dosya paylaşmanızı, vb. sağlar. Start (Başlat) ekranından, masaüstünden ya da başka bir çalışma alanından düğmeleri açabilirsiniz.

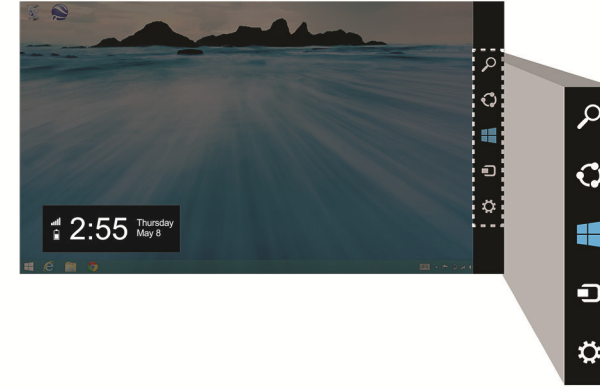

Düğmeleri açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- **Fare:** İşaretçiyi ekranın sağ üst köşesine veya sağ alt köşesine getirin.
- **Dokunma:** Ekranın sap kenarından parmağınızı kaydırın.
- **Klavye:** Windows logo tuşu + C tuşuna basın.

Aşağıdaki bölümlerde hem masaüstünde hem de Start (Başlat) ekranında ya da uygulamalarda desteklenen gezinme işlevleri açıklanır.



Kullanılabilir uygulamaları, ayarları ve dosyaları arayın.



Dosyaları, Web bağlantılarını ve başka öğeleri paylaşın. Eksiksiz destek, Windows Store uygulamalarıyla sınırlıdır. Bir Windows Store uygulamasını açın, paylaşmak istediğiniz öğeyi seçin, düğmeleri açın ve **Share** (Paylaş) düğmesini tıklatın ya da dokununuz.



Start (Başlat) ekranına veya en son kullandığınız uygulamaya gidin.



Bilgisayarınıza takılı aygıtlarla etkileşim kurun.



Bilgisayar ayarlarınızı özelleştirin.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1


Dokunmatik hareketler ve fare denetimleri

Windows 8.1, hem dokunma hareketlerini hem de fare denetimlerinin kullanımını destekler. Aşağıda, dokunmatik ekranı ya da işaretçi aygıtı kullanarak yapabileceğiniz basit işlemler sağlanır.

Notlar:

- Dokunma hareketleri yalnızca dokunmatik ekran bilgisayarlarda desteklenir.
- Dokunma hareketleri ve yıldız (*) işaretli fare denetimleri Windows 8.1'in daha eski sürümlerinin bazılarında desteklenmemektedir.


Bir uygulamayı açma ya da uygulamadan seçim yapma

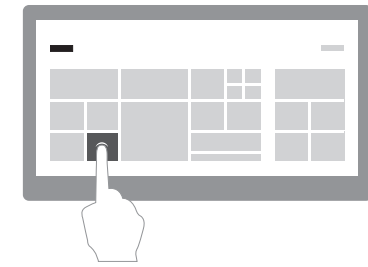

Dokunma
Dokununuz.

Fare
Tıklatın.


Bir nesneyi taşıma

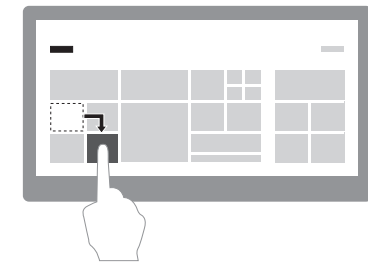

Dokunma
Öğeyi istediğiniz yere sürükleyin.

Fare
Bir öğeyi tıklatın, tutun ve sürükleyin.


Uzaklaştır

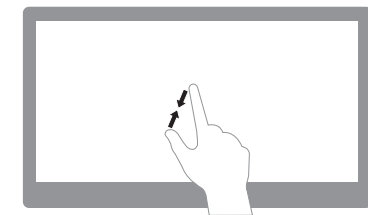

Dokunma
İki parmağınızı birbirine yaklaştırın.

Fare
Fare tekerleğini ileriye doğru kaydırırken Ctrl tuşuna basın.

Yakınlaştır

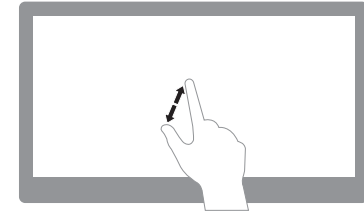


Dokunma
İki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

Fare
Fare tekerleğini geriye doğru kaydırırken Ctrl tuşuna basın.

Bir öğeyi döndürme


Not: Bazı uygulamalar döndürme işlevini desteklemez.

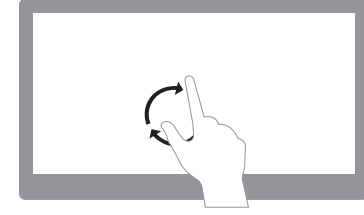

Dokunma
İki veya daha fazla parmağınızı bir öğenin üzerine koyun ve daha sonra parmaklarınızı döndürün.

Fare
Uygulama döndürmeyi destekliyorsa, döndürme simgesini tıklatın.


Düğmeleri görüntüleme

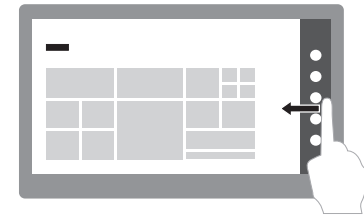

Dokunma
Sağ kenardan içeri doğru itin.

Fare
İşaretçiyi ekranın sağ alt ya da sağ üst köşesine getirin.

Öğeler arasında gezinme

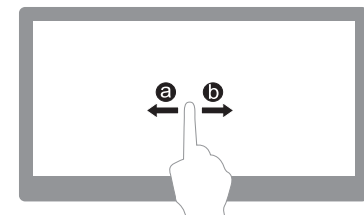


Dokunma
Kaydırın.

Fare

- Fare tekerleğini döndürün.
- Kaydırma çubuğunu görüntülemek için işaretçiyi hareket ettirin; ardından kaydırma çubuğunu kullanın.


Uygulamalar arasında geçiş yapma

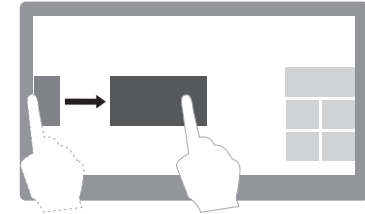

Dokunma
Sol kenardan içeri doğru itin.

Fare
İşaretçiyi ekranın sol üst köşesine getirin ve tıklatın. Tüm açık uygulamalar arasında gezinmek için tıklatmayı sürdürün.


Son kullanılan uygulamaları görüntüleme

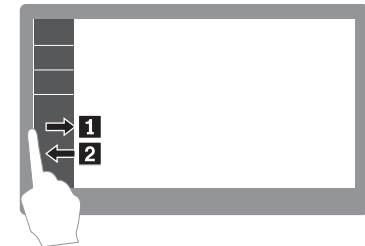


Dokunma
Sol kenardan içeri ve dışarı doğru itin.

Fare
İşaretçiyi ekranın sol en üst köşesine getirin ve ardından ekranın sol kenarından aşağı doğru hareket ettirin.


Tüm uygulamaları görüntüleyin

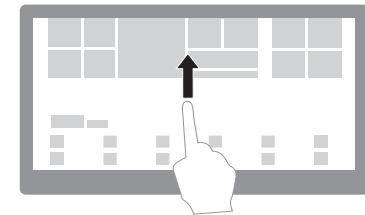

Dokunma
Start (Başlat) ekranının ortasından yukarı doğru kaydırın.

Fare
Start (Başlat) ekranının  sol alt köşesinin yanındaki ok simgesini tıklatın.


Kutucukları ya da görünen uygulama seçeneklerini özelleştirme

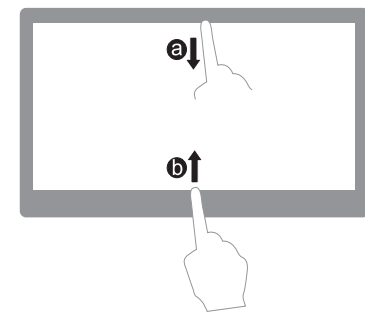

Dokunma
Start (Başlat) ekranının ya da uygulamanın alt ya da üst kenarından içeri itin.

Fare
Bir ekran ya da kutucuktaki boş alanı sağ tıklatın.

Bir uygulamayı kapatma

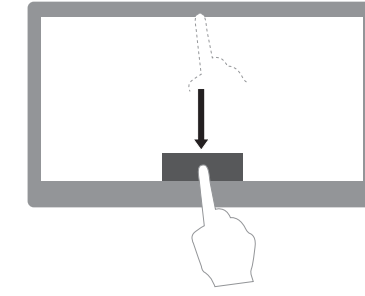


Dokunma
Ekranın üst kenarından altına doğru aşağıya kaydırın.

Fare

- Ekranın üst kenarından işaretçiyi basılı tutup alt tarafa getirin. Daha sonra düğmeyi serbest bırakın.
- *İşaretçiyi ekranın üst tarafına getirin ve başlık çubuğundaki **Close** (Kapat) düğmesini tıklatın.

Birden fazla uygulamayı yan yana görüntüleme

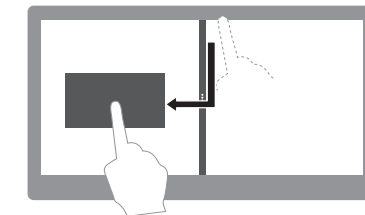

Dokunma
Ekranın üst kenarından sol ya da sağ tarafa doğru bir ayırıcı görene kadar aşağı doğru kaydırın. Daha sonra Start (Başlat) ya da Apps (Uygulamalar) ekranına gidin ve sonraki istenen uygulamaya dokununuz.

Fare

- Ekranın üst kenarından işaretçiyi tıklatıp tutun ve sol ya da sağa doğru aşağı getirin. Bir ayırıcı gördüğünüzde düğmeyi serbest bırakın.
- Start (Başlat) ya da Apps (Uygulamalar) ekranına gidin ve sonraki istenen uygulamayı tıklatın.

Windows 8.1 ile ilgili diğer ipuçları

Windows 8.1 işletim sisteminin kullanımına ilişkin daha fazla yönerge için şunlardan birini yapın:

- Start (Başlat) ya da Apps (Uygulamalar) ekranından **Help+Tips** (Yardım+İpuçları) uygulamasını açın.
- Lenovo Windows 8.1 Support Center sayfasını ziyaret etmek için <http://support.lenovo.com/windows8.1> adresine gidin.
- Apps (Uygulamalar) ekranından Windows Yardım ve Destek bilgi sistemini açmak için **Help and Support** (Yardım ve Destek) ögesine dokununuz ya da tıklatın.

Yasal bildirimler

Lenovo, For Those Who Do. ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.